

Спасибо за покупку декоративных ограждений и перил «Holzdorf» в компании «МиксВуд».


Новосибирск 8 (383) 287-00-10 mixwood@mixwood.ru www.mixwood.ru

Инструкция по монтажу декоративных ограждений «Holzdorf»

Удобство и простота монтажа максимально упрощают процесс сборки. Для сборки системы мы рекомендуем использовать обычные столярные инструменты. Несмотря на то, что продукт абсолютно безопасен, при проведении работ мы рекомендуем использовать средства индивидуальной защиты: перчатки и защитные очки.


1. Распаковать все элементы системы. Подготовьте столбы 100x100 заданного размера. Рекомендованная высота надземной части столба – 130 см.

2. Установить столб 100x100. Если ограждения устанавливаются в грунт, необходимо вырыть лунку глубиной не менее 60-70 см диаметром 300 мм. Установить столбы по уровню и на одинаковом расстоянии и при необходимости произвести заливку бетоном. Выдержать не менее 24 часов. Рекомендуемый пролет – 2 метра.

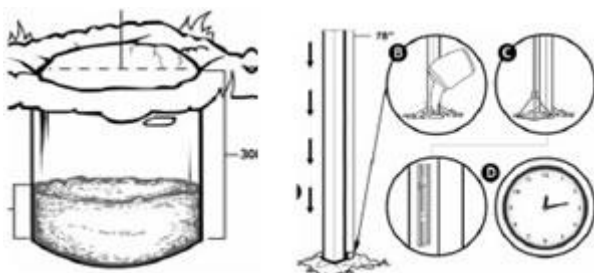


3. Для установки столба на подготовленную поверхность (бетон, террасная доска ДПК или деревянные доски) используйте металлический стакан с подпятником. Закрепите стакан болтами, винтами или шурупами.


4. Надеть на столб 100x100 нижнюю рамку и опустить в самую нижнюю часть.

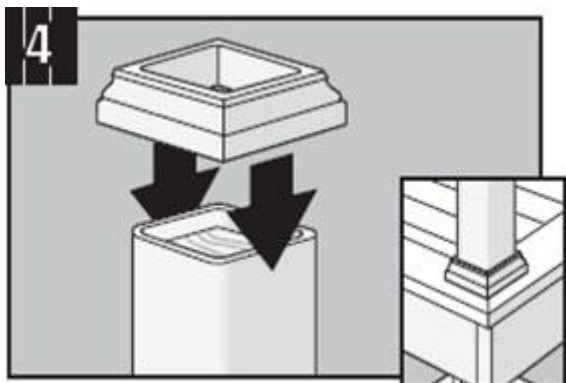


5. Изготовьте верхнюю заглушку для столба, склеив полиуретановым клеем нижнюю рамку 100x100 с верхней крышкой 100x100. Нанесите полиуретановый клей на верхнюю часть столба 100x100 в местах соединения с верхней заглушкой. Закрепите верхнюю заглушку для столба.

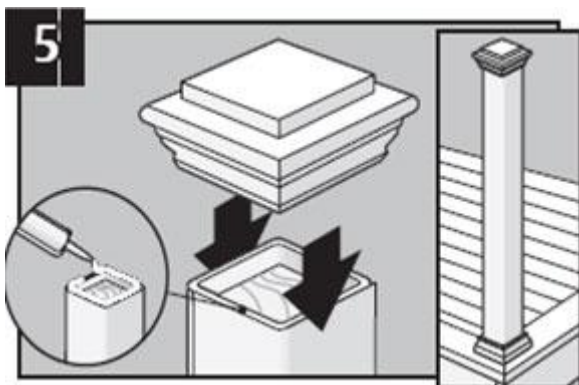


6. Приложите профиль верхнего перила и определите необходимую длину для монтажа.

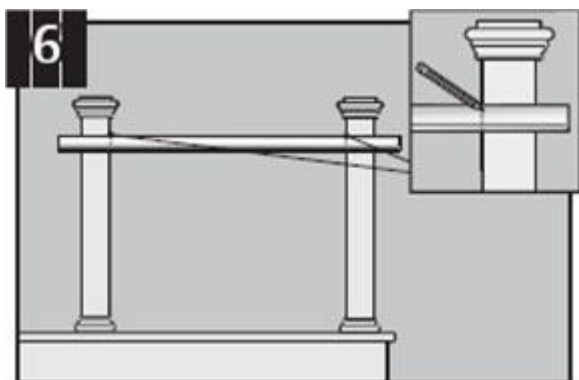

7. Приложите профиль нижнего перила и определите необходимую длину для монтажа.

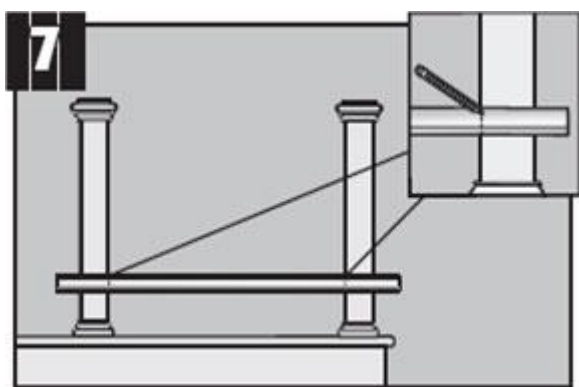


8. Изготовьте перила. Длина перил должна быть на 2 мм меньше чем необходимое расстояние для монтажа.

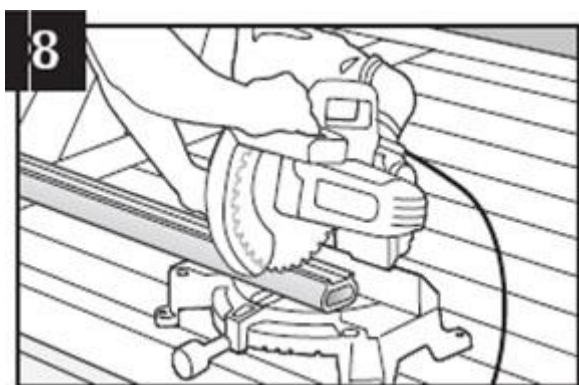


9. Прикрепите к перилам соединительные стаканы для столбика 35x50 на расстоянии 15 или 20 мм между их осями. Закрепите на нижнем периле столбики 50x30. Присоедините верхнее перило.




10. Для удобства и фиксации стяните готовое ограждение жгутом или веревкой.

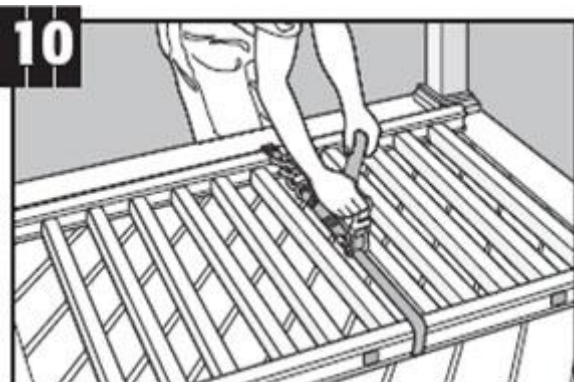


11. Изготовьте нижние опоры системы отрезав от столбика 50x30 сегменты заданной длины.(17 – 20 см).

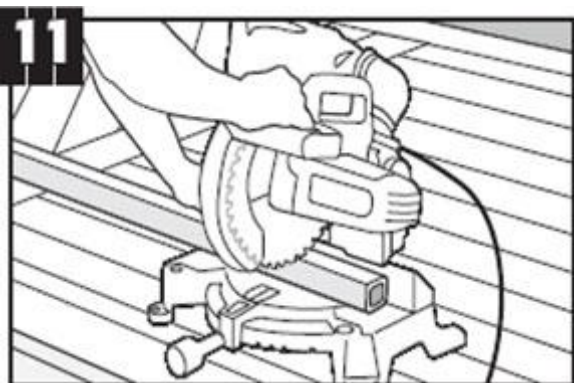

12. Закрепите на нижней стороне нижнего перила соединительные стаканы для столбика 35x50, и присоедините к ним нижние опоры.

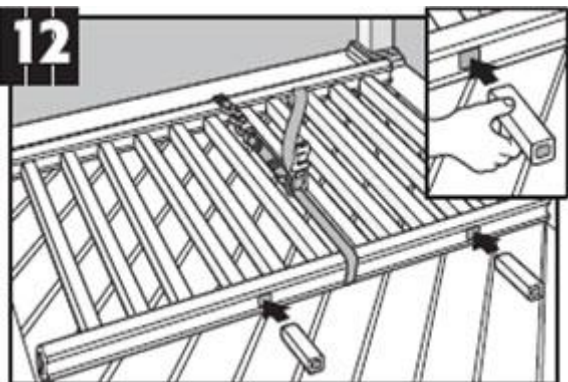

13. Оденьте хомуты для перил.

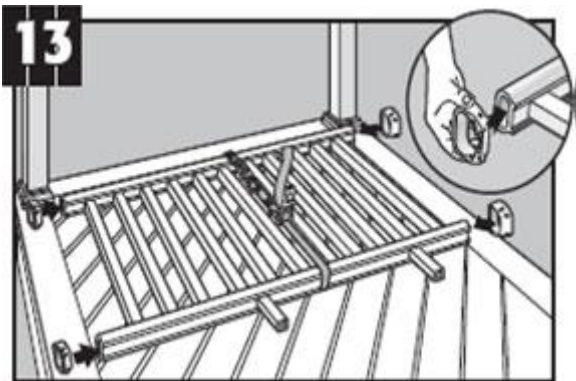

14. Закрепите на столбах 100x100 уголки в местах крепления верхнего перила. А уголки для крепления нижних перил, прикрутите непосредственно к нижним перилам. Стянутые перила аккуратно одеть на крепежные уголки.



15. Прикрутить верхние перила к крепежным уголкам, и надвинуть хомуты до упора к столбу 100x100. Нижние уголки, закрепленные на перилах, прикрутите к столбу 100x100. Надвиньте хомуты на нижних перилах до упора к столбу.